

AEREA SUD di MICHELE BRUCOLI



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI
TEL. 080.5342454 - 080.5346061
FAX 080.5342441
CELL. 3920619352
SITO INTERNET: WWW.AEREASUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



T16 monocolonna *Single mast*



PARTITA IVA 04249100720 - CODICE FISCALE BRC MHL 55B07 A662T - C.C.I.A.A. 302819 - ALBO AGENTI 6701

Noleggjo Piattaforme Aeree



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI

TEL. 080.5342454 - 080.5346061

FAX 080.5342441

CELL. 3920619352



SITO INTERNET: WWW.AEREASUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



DIN EN ISO 9001
Certificato N° 71 100 D 107

T16 monocolonna *Single mast*

Ponteggio elettrico autosollevante
Mast climbing work platform

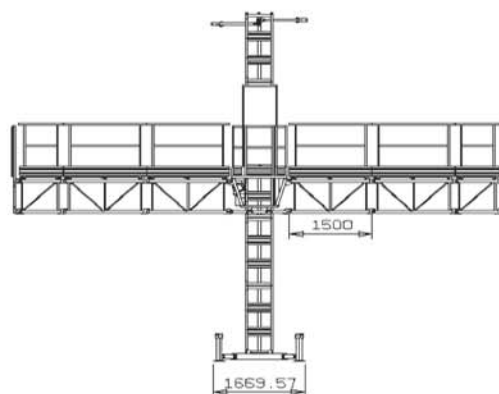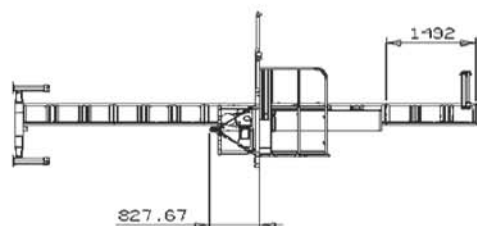

DATI TECNICI*	TECHNICAL DATA*	DONNÉES TECHNIQUES*	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*	
Massima capacità di carico	Max capacity	Max capacité de charge	Мах. Грузоподёмность	300 kg*
Massima estensione	Max extension	Max longueur	Мах. ширина	7,00 m
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	7 m/min
Peso traliccio	Trellis weight	Poids pylône	Вес секции	31 kg
Peso pedana 1,50	Work platform weight 1,50	Poids plancher 1,50	Вес рабочей подставки 1,50	64 kg
Peso pedana 0,83	Work platform weight 0,83	Poids plancher 0,83	Вес рабочей подставки 0,83	42 kg
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Мах. высота с анкерными креплениями	60 m
Max lunghezza estensione telesc.	Max length of telescopic extension	Max longueur des extension télesc.	Мах. длина расширения телескопических	1,20 m
Tensione di alimentazione	Supply voltage	Tension d'alimentation	Напряжение питания	400/50 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Защитный выключатель линии	16 A
Potenza servizio continuo	Power of motors	Puissance moteur	Мощность двигателя	2 x 1,5 Kw
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Сила тока	110 A
Minima potenza di linea consigliata	Suggested minimum line power	Minimum puissance de conseillée	Минимальная рекомендуемая мощность линии	3 kW

* Consultare manuale d'uso - Refer to the use handbook - Consulter manuel d'usage - Справляться в эксплуатации